20070201

SiNC
Style of Interface to the Next Communication

取扱説明書

BT 130

ワイヤレスヘッドセットCパック

SEIWA®

目次

● はじめに 2
◎ Bluetoothについて
◎ 本製品について
◎ 対応プロファイル
● 安全にお使いいただくために 3
● 製品概要 4
● 付属品と使用手順について 5
● ヘッドセットの充電 6
◎ 充電の手順
◎ 通話/スタンバイ時間
◎ 充電の目安
◎ バッテリーの残量不足表示
● ヘッドセットのオン/オフ 8
◎ ヘッドセットのオン
◎ ヘッドセットのオフ
● ヘッドセットのペアリング 9
● 使用方法 11
◎ 着信応答
◎ 通話終了
◎ ヘッドセットからの直前発信番号再ダイヤル
◎ 携帯電話からの発信ダイヤル
● 音量調整 13
● リセット（ペアリング解除） 14
● 取り扱い上の注意とお手入れ 15
◎ ヘッドセットについて
◎ バッテリーについて
◎ AC充電器について
● 故障かな?と思ったら 17
● 製品の保証について 18
● 製品仕様 20
● ボタン機能一覧 21
● 状態及び動作表示一覧 22

はじめに

この度は弊社製品『BT120　ワイヤレスヘッドセットC』をお買い求めいただきまして有り難うございます。ご使用の前に本取扱説明書及びお手持ちの携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目をお読みください。

◎Bluetoothについて

Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。携帯電話などとケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声やデータやをやりとりすることができます。また、Bluetoothは赤外線と違い、機器間の距離が10m以内であれば障害物があっても利用することができます。（状況により異なります）

◎本製品について

本製品のヘッドセットはBluetooth version2.0に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth version内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。
適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

◎対応プロファイル

・HFP（Hands-Free Profile）/ハンズフリープロファイル
・HSP（Headset Profile）/ヘッドセットプロファイル

安全にお使いいただくために

下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。
警告・注意に従われない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

⚠ 警　告

●走行中の運転者による本製品と携帯電話の操作は絶対に行わないでください。事故などの原因になります。
●本製品は非防水です。水で濡らしたり、雨、雪、霧等の状況下に屋外で使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
●濡れた手でAC充電器や充電プラグに触らないでください。感電の恐れがあります。
●幼児がヘッドセットで遊ばないようにしてください。小さな部品を飲み込むなど、事故の恐れがあります。
●電気製品又は高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所（病院、交通機関、一部工事現場等）では各施設の指示に従ってヘッドセットをオフにしてください。
●AC充電器のコードを傷付けたり乱暴に扱わないでください。
●AC充電器の電源は、家庭用の交流（AC）100Vのコンセントを使用してください。

⚠ 注　意

●飛行機に搭乗する際は、搭乗前にヘッドセットをオフにして、機中では絶対に使用しないでください。
●お車のエアバッグ付近には本製品を放置、保管しないでください。
●ダッシュボードやエアコン吹き出し口等、直射日光が当たる場所や、高温になる場所（特に夏期の車内など）には放置、保管しないでください。
※グローブボックス内でも高温になる場合がありますので、長期の車内放置はおやめください。
●本製品の分解、改造、後加工は絶対におやめください。本製品及び携帯電話の故障、破損の原因となります。これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、当社は責任を負いかねます。
●本製品の使用中によるメモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能等の付随的保証は一切負いかねます。

製品概要

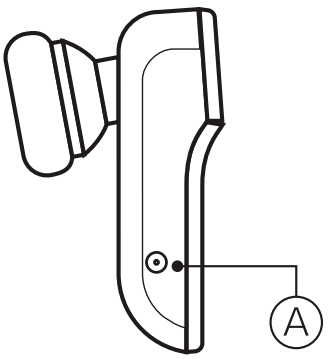

＜左側面＞

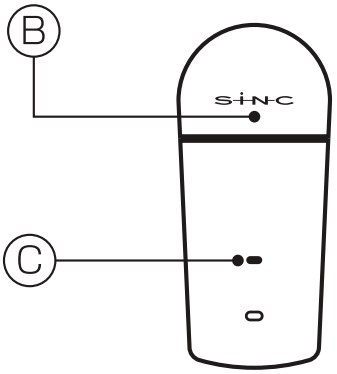

＜表面＞

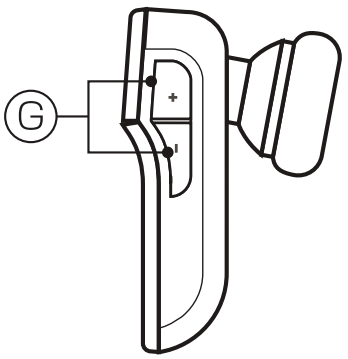

＜右側面＞

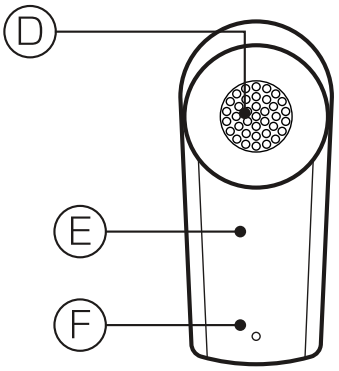

＜裏面＞

A	充電ソケット	E	内蔵バッテリー
B	メインスイッチ	F	マイク
C	LEDインジケーター	G	ボリューム調整ボタン
D	スピーカー		

付属品と使用手順について

本製品には、ヘッドセットを掛けるネックストラップが付属されています。首に掛けてご使用ください。

○ラバーリング部（ネックストラップ）にスピーカー部（ヘッドセット）をリング内側の凸部に引っかかるように通してください。

※ジョイント部は、ネックストラップに急激な負荷が掛かった際に外れる為のものです。

※ネックストラップは、ヘッドセットを一時的に掛けておく為の物であり、完全に留めておく機能はありません。

＜ネックストラップへの取り付け方＞

＜装着イメージ　側面図＞

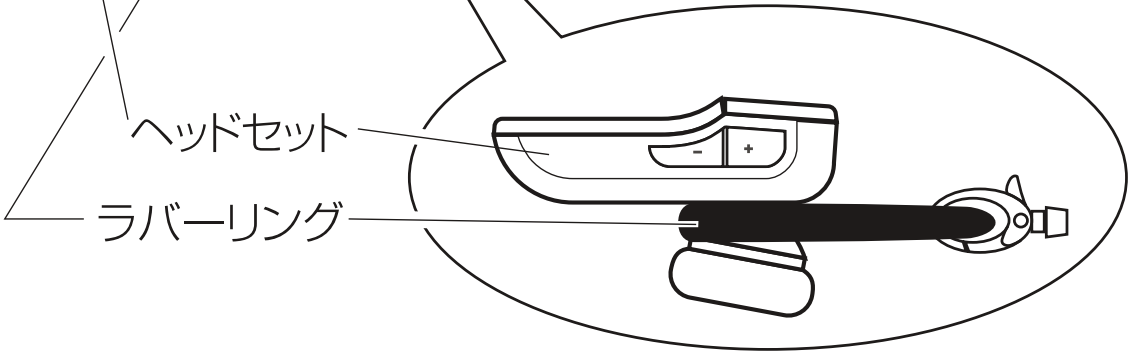

○ヘッドセットを充電してください。（→ P.6参照）

○ヘッドセットをBluetooth対応携帯電話とペアリングしてください。（→ P.9参照）

ヘッドセットの充電

ヘッドセットにはバッテリーが内蔵されています。ヘッドセットを使用するにあたり、まずバッテリーを十分に充電してください。

◎充電の手順

○付属のAC充電器を家庭用コンセント（AC100V）へ差し込み、充電プラグをヘッドセットの充電ソケットへ差し込んでください。
○充電中はLEDインジケーターが赤色に点灯します。
※ヘッドセットを長期間使用していなかったり、充電池が完全放電した状態では、LEDインジケーターが赤色に点灯するまで時間がかかる場合があります。（数秒～数分）
○バッテリーは通常約2時間で満充電になります。充電が完了するとLEDインジケーターが青色に点灯します。
○充電が完了しましたら、AC充電器を家庭用コンセントから外し、充電プラグを充電ソケットから抜いてください。

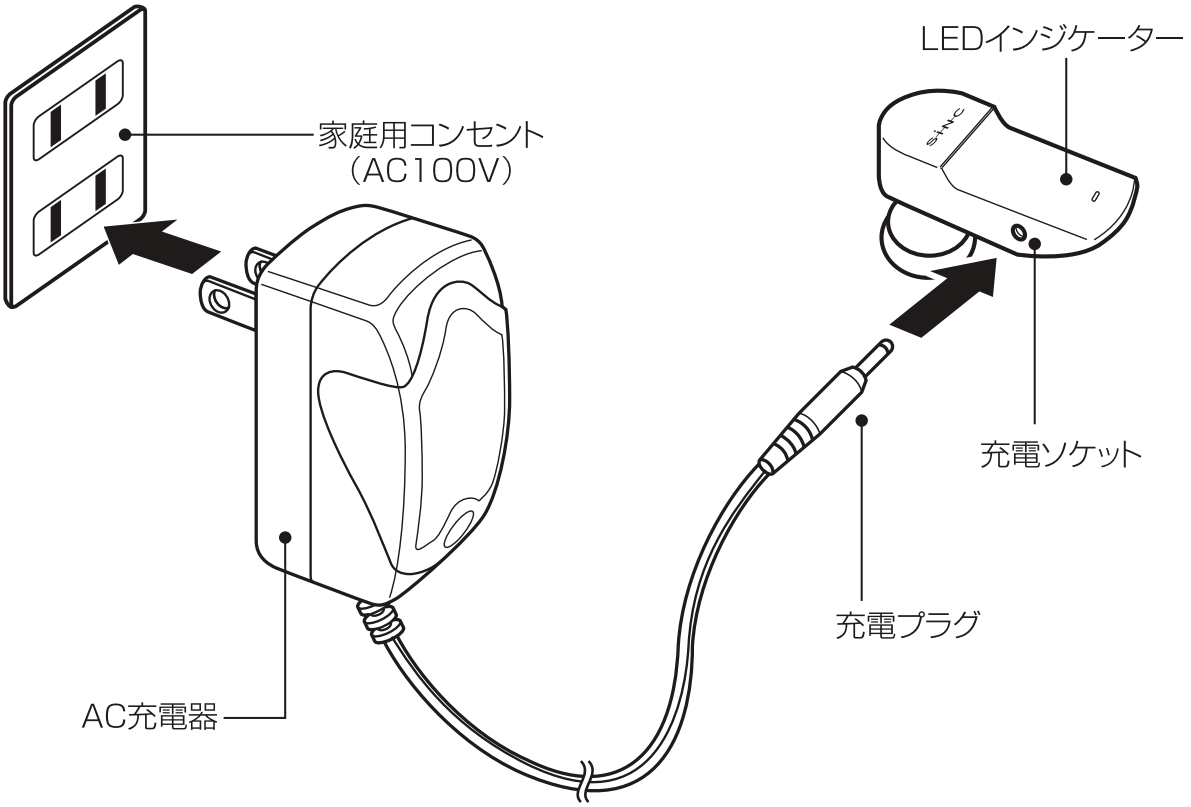

◎通話/スタンバイ時間

○完全充電されたヘッドセットは、最大約3時間の通話が可能です。
○通話していないときはスタンバイ状態となり、最大約70時間のスタンバイが可能です。

◎充電の目安

○ヘッドセットをオンにしたとき、バッテリーに十分な容量が残っていないと、LEDインジケーターが赤色点滅し、ヘッドセットは15秒毎にビープ音を発します。このような場合は、お早めにヘッドセットの充電を行ってください。

◎バッテリーの残量不足表示

○バッテリーの残量不足が生じるとヘッドセットの表示ランプが赤色に点滅し、15秒毎にビープ音を発します。

ひとくちメモ

◇通話時間、スタンバイ時間はおおよその目安です。
◇バッテリーは使用されていなくても少しずつ放電していますので、長時間使用されていない場合は必ず充電をしてから使用してください。
◇携帯電話も通常の通話より電池の消耗が早くなりますので、十分に充電してから使用してください。

ヘッドセットのオン/オフ

◎ヘッドセットのオン

○ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯および点滅していない状態）からメインスイッチを約3秒間長押しすると、短いビープ音が聞こえ、LEDインジケーターが青色点滅します。ビープ音を確認したらスイッチを離してください。

※ビープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。

※ヘッドセットがオフの状態からメインスイッチを約6秒間長押しすると、携帯電話とのペアリングを開始します。（→ P.9参照）

◎ヘッドセットのオフ

○ヘッドセットがオンの状態（LEDインジケーターが青色点滅している状態）からメインスイッチを約2秒間長押しすると、長いビープ音が聞こえ、LEDインジケーターが赤色点灯した後、消灯します。押した直後に非常に短いビープ音がしますが、長いビープ音を確認してからスイッチを離してください。

※ビープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。

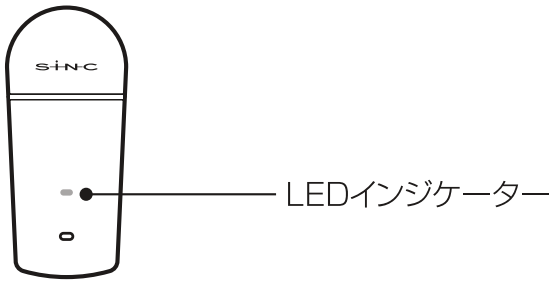

ひとくちメモ

◇非常に短いビープ音 → 電源オン状態でのメインスイッチ確認音
◇短いビープ音 → 電源オン
◇長いビープ音 → 電源オフ

ヘッドセットのペアリング

ヘッドセットを初めて使う場合、まずBluetooth対応携帯電話とペアリングする必要があります。ペアリングは携帯電話ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目を参照してください。

※本取扱説明書に明記している設定方法は概略的なものです。携帯電話の機種別設定方法などにつきまして不明な場合は弊社ホームページ（http://www.seiwa-c.co.jp）または弊社お客様相談センター（TEL：047-420-0755）にお問い合わせください。

※パッケージ背面のQRコードからでも、ご確認ができます。

1

□ヘッドセットとBluetooth対応携帯電話を1m以内の、間に障害物のない位置に置いてください。

□ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯および点滅していない状態）であることを確認してください。

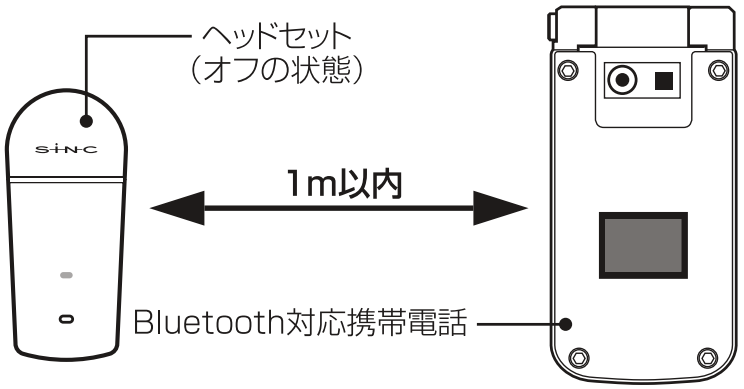

2

□ヘッドセットのメインスイッチを約6秒間長押ししてください。

※途中で青色に点滅しますが押し続けてください。

□LEDインジケーターが青色と赤色に交互点滅してペアリング待機状態になります。点滅を確認したらスイッチを離してください。

※認証保護のため、ペアリングが完了しなくても約2分で自動的にペアリング待機状態が終了し、ヘッドセットの電源が切れます。

3

□携帯電話のメニュー項目から、Bluetoothを選択してください。
（例:「メニュー」→「生活ツール」→「Bluetooth」）

4	□携帯電話のBluetooth項目から、周辺Bluetooth機器の検索（サーチ）を行ってください。 （例:「Bluetooth」→「接続機器リスト」→「サーチ」） ※携帯電話の画面に、検索リストとして本製品**「Sinc BT120」**が表示されたことを確認してください。
5	□携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、**「Sinc BT120」**を選択してください。
6	□パスキー（認証コードまたはパスワード）を入力します。 □本製品パスキー**「1111」**を入力してください。 ※パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とパスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決められた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
7	□ペアリングが完了すると、ヘッドセットのLEDが5回青色点滅した後、長いビープ音が聞こえます。（ビープ音はヘッドセットを装着するか、耳を近付けると聞こえる程度の音です） □携帯電話をメインメニュー（待ち受け画面）に戻してください。 ※機種によっては画面にヘッドセットのアイコンが表示されるものがあり、ヘッドセットから発信/着信できるようになったことがわかります。

ひとくちメモ

◇携帯電話の機種によっては、はじめにBluetoothを「ON」に設定する必要があります。
◇ペアリング待機状態で2分以内にペアリングが完了しない場合は、ヘッドセットのLEDインジケーターが紫色に点滅し、短いビープ音が3回鳴った後に長いビープ音が1回鳴ってヘッドセットはオフになります。
◇ペアリングが成功しなかった場合は、ヘッドセットがオフの状態に戻ったことを確認して、9ページの手順2から再度ペアリングを試みてください。

使用方法

あらかじめ携帯電話とペアリングをして、ヘッドセットの電源をオンにしてください。

※ペアリング終了時（直後）はヘッドセットの電源はオンになっています。

※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

※電池の残量が少なくなると、使用可能距離が短くなったり、携帯電話との距離が近くてもノイズが入る場合があります。

◎着信応答

○着信があると、スピーカーから着信音が聞こえます。

○ヘッドセットのメインスイッチを押すか、携帯電話を通常操作（通話ボタンを押す等）して応答してください。

◎通話終了

○ヘッドセットのメインスイッチを押すか、携帯電話を通常操作（終話ボタンを押す等）して通話を切ってください。

◎ヘッドセットからの直前発信番号再ダイヤル

○ヘッドセットのメインスイッチを2回または、ボリューム調整ボタン（どちらか）を2回押してください。

※携帯電話から一番最後に発信した番号にダイヤルします。

◎携帯電話からの発信ダイヤル

○携帯電話を通常操作することにより、発信ダイヤルを行います。

ひとくちメモ

◇一度ペアリングを行った後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に認識し、スタンバイ状態になります。
◇本製品をペアリング後、長期間使用していない場合は、ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください。（※ペアリングではありません）
◇それでも接続できないときは、ヘッドセットのペアリングを一度解除し、再度ペアリングを行ってください。（→P.14参照）
◇接続機器（携帯電話）側の電源がオフになった場合、約2分後に3回ビープ音が鳴ります。故障ではありません。

音量調整

ヘッドセット側面のボリューム調整ボタンを押して調整してください。

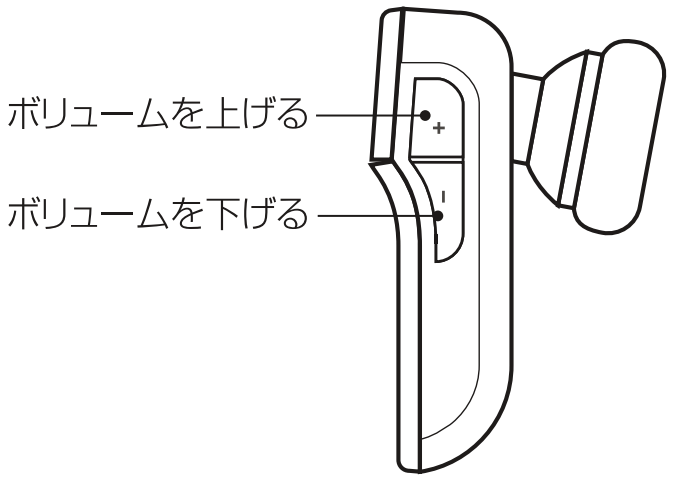

※音量調整は、8段階です。
※音量が最大時に「＋」を押す、または、最小時に「ー」を押すと短いビープ音が聞こえます。

ひとくちメモ

◇携帯電話側の音量調整を行っても、本製品の音量は変わりません。音量調整は本製品で行ってください。

リセット（ペアリング解除）

ヘッドセットをリセットして元の状態に戻す方法です。これを行うことで、全てのペアリングが解除されます。

1	□「6ページ」の充電の手順を参照し、ヘッドセットの充電をしてください。
2	□どちらかのボリューム調整ボタンを約20秒間LEDインジケーターが紫点滅するまで押し続けてください。
3	□紫点滅確認後ボリューム調整ボタンから、指を離してください。
4	□LEDインジケーターが紫点灯するまで、再度ボリューム調整ボタンを押してください。
5	□ヘッドセットは、リセットされ充電が開始されます。

ひとくちメモ

◇リセット後、全てのペアリングは解除されます。
◇携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

取り扱い上の注意とお手入れ

◎ヘッドセットについて

○ヘッドセットをポケットやバッグに収納するときは、オフにしてください。メインスイッチが押されると、携帯電話が誤って発信をする恐れがあります。
○ヘッドセットは非防水です。雨、雪、霧などの状況下に屋外では使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
○ヘッドセットを車内のダッシュボード上やエアコン吹き出し口付近、直射日光の当たる場所や高温または低温になる場所での放置、保管はしないでください。
○ヘッドセットをクリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。
○ヘッドセットを火の中に入れると、爆発することがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
○ヘッドセットを尖った物と一緒にして持ち歩くと、傷が付いたり損傷の原因になります。
○調整または交換できる部品はありませんので、ヘッドセットの分解・改造・後加工はしないでください。
○ヘッドセットを長期間使用しない場合は、乾燥して、高温にならない、ホコリの少ない場所に保管してください。

◎バッテリーについて

○バッテリーの交換はできません。
○バッテリーの充電は、本書（取扱説明書）に示す手順に従ってください。
○バッテリーの充電には本製品付属のAC充電器を家庭用の交流（AC）100Vのコンセントにてご使用ください。
※内蔵バッテリーは使用年数により、通話可能時間及びスタンバイ時間が短くなる場合があります。

◎AC充電器について

○危険な電圧に触れることになりますので、AC充電器の分解・改造・後加工は絶対にしないでください。

○AC充電器を屋外や湿った場所、高温または低温の状況下では使用しないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

- □ ヘッドセットがオフ状態で十分に充電されていますか?
- □ ヘッドセットがご使用の携帯電話とペアリングされていますか?
- □ 携帯電話のBluetooth機能が有効となっていますか?（確認方法につきましては携帯電話の取扱説明書を参照してください。）
- □ 携帯電話とヘッドセットが10m以内にありますか?（間に壁や他の電気製品などの障害物がないことを確認してください。）

※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
※本製品はBluetooth version 2.0 に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。
※適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

製品の保証について

前項の『故障かな?と思ったら』を調べた上、それでも正常に動作しないときは、お買い求めの販売店または弊社お客様相談センター（TEL：047-420-0755）にお問い合わせください。

○保証書（パッケージ外箱に印刷）

お買い求めの際に必ず、販売店名、お買い上げ日の記入があるかお確かめください。

○保証期間

お買い上げから1年間。

○保証期間中の修理

お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。保証規定に従って、保証書の記載内容により修理致します。

○保証期間後または期間内でも保証範囲外の修理となる事例

お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。修理により、正常に使用できる場合は、お客様の要望により有料修理致します。

無料修理規定

1. 保証期間内に、正常なる使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店、または弊社にて無料で交換・修理いたします。

2. 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
   ①お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
   ②誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
   ③不当な修理または改造による故障・損傷
   ④火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷
   ⑤本書のご提示がない場合（レシート添付の場合は除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
   ⑥本機は日本国内にて販売されている日本国内の携帯電話事業社用携帯電話専用です。それ以外の携帯電話を使用した場合の故障・損傷
   ⑦取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷

3. 保証期間はご購入日から1年間とします。

4. 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

5. 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

6. 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本紙は保証書ではありません。

製品仕様

Bluetooth仕様	Version 2.0 Class 2
Bluetoothプロファイル	ヘッドセット、ハンズフリー
周波数	2.4GHz　スペクトラム
使用可能距離	見通し10m
電池形式・容量	3.7V、55mAh、リチウムポリマー電池
充電時間	約2時間
通話時間※1	最大約3時間
スタンバイ時間※1	最大約70時間
製品寸法（ヘッドセット）	H43×W19×D26mm
製品重量（ヘッドセット）	10g
アラーム音	あり
充電ポート	あり
接続機器表示名※2	Sinc BT120
パスキーコード※2	固定パスキーコード（工場設定）：1111

※1使い方や携帯電話の種類・設定によって異なります。

※2接続機器表示名及びパスキーコードは、他のBluetooth機器とヘッドセットのみをペアリングする際に必要となります。

※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。

ボタン機能一覧

ボタン名称	機能	有効モード	操作
ボリューム調整ボタン	ボリュームの調整	通話中など	＋　1回押すごとに1段階音量が上がる
			－　1回押すごとに1段階音量が下がる
	直前発信番号ダイヤル	スタンバイ	2回押し※
メインスイッチ	着信応答(電話を受ける)	着信中	1回(または2回)押し
	通話終了(電話を切る)	通話中	1回押し
	Bluetooth再接続	リンク断	1回押し
	ペアリング	電源オフ時	約6秒間長押し
	電源オン	電源オフ時	約3秒間長押し
	電源オフ	スタンバイ/通話中	約3秒間長押し
	直前発信番号ダイヤル	スタンバイ	2回押し※

※携帯電話の機種により異なります。

●携帯電話の機種により下記の機能が使用できます。

機能	有効モード	操作
ミュート機能　※	通話中	ボリューム調整ボタン(どちらか)を約2秒間長押し

※ミュート機能の有効中は、3秒毎に短いビープ音が聞こえます。
　もう一度、ボリューム調整ボタンを2秒間長押しすると解除になります。

状態及び動作表示一覧

項目		LED表示	確認音
充電	充電中	赤色常時点灯	なし
	満充電	青色常時点灯	なし
電池残量低下		スタンバイモードにおいて赤色点滅 通話中において赤色点滅	15秒ごとに短いビープ音1回
電源オン		青色点滅3回 （その後スタンバイ状態へ）	短いビープ音1回
スタンバイ状態		長い間隔での青色点滅	なし
電源オフ		赤色2秒点灯後消灯	長いビープ音1回
スタンバイ状態からの自動切断 （携帯電話オフやリンク断などによる ペアリングデバイス検出不可状態）		紫色5秒点灯 （その後スタンバイ状態へ）	短いビープ音3回
ペアリング待機状態		青色と赤色の交互点滅 （その後スタンバイ状態へ）	なし
ペアリング検出不可		紫色点滅 （3分後電源オフ状態へ）	30秒毎に短いビープ音3回
ペアリング完了		青色点滅5回 （その後スタンバイ状態へ）	長いビープ音1回
発信（ボタン入力）		スタンバイ状態（長い間隔での青色点滅）のまま	なし
着信		スタンバイ状態（長い間隔での青色点滅）のまま	着信音
通話		青色点滅	なし（通話）

SEIWA®

□ お客様相談センター

本製品に関するお問い合わせは…☎047（420）0755
受付時間/AM10:00～PM6:00月曜日～金曜日（祝日休業）
〒273-0023　千葉県船橋市南海神1- 2 - 5

□ 発売元

株式会社セイワ　http://www.seiwa-c.co.jp
〒134-0092　東京都江戸川区一之江町 3000 番地　　TEL 03(3877)5546（代表）